



CUIDADO DE PISOS



Decapado Orbital de Piso

MAINTEX



FACILITY SOLUTIONS

Decapado Orbital de Piso

El decapado de piso orbital es un proceso en seco, libre de químicos que permite la eliminación uniforme del acabado del piso. El cabezal rectangular del fregador se ajusta a las esquinas y a espacios apretados. Realizado correctamente, este proceso es excepcionalmente seguro y reduce drásticamente la labor.

Para comenzar el proceso, reúna todos los suministros necesarios. Los cuales pueden ser:



261536
Trapeador de polvo completo de 36"



225420
Almohadilla de tira marrón rectangular



TE9010674
Almohadilla de respaldo rectangular roja



2689233
Aviso de Piso Mojado



268807
Espátula

Si usa una máquina de piso orbital también necesitará



TE1071993
Fregadora Orbital F14



210635
Trapeador de algodón humedecido



2629581
Palo de trapeador de fibra de vidrio



23570932
Cubeta y Esprumidor



PT107303
Aspiradora de espalda Pro 10

Si usa un fregador automático orbital también necesitará



TE-T300-ORBECH
Fregadora orbital T300



2254120
Alfombra Rectangular Roja para pulir

Para obtener opciones adicionales, comuníquese con su asesor de ventas de Maintex o visítenos en línea en maintex.com

Empecemos...



El decapado de piso orbital no requiere ningún tipo de equipo personal de protección. Colocar señales de precaución alrededor del área de trabajo es opcional.

Prepare el piso ...



A

Quite los muebles y los accesorios, luego limpie el piso con un trapeador.




B

Use un espátula para eliminar cualquier goma o residuos pegajosos de la superficie del piso. Tenga cuidado para evitar perforar el piso.



Usando una máquina orbital de piso:

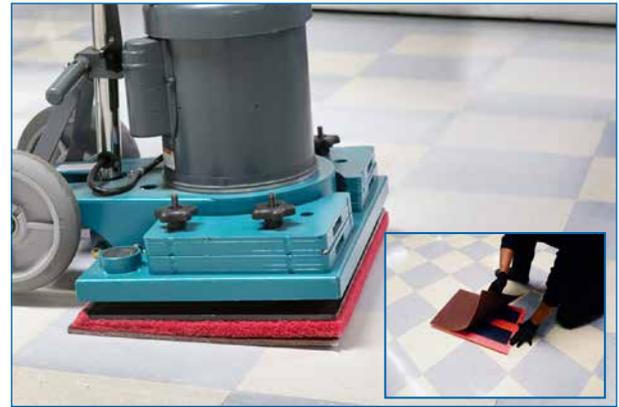

1 Incline la máquina hacia atrás. Coloque la almohadilla de preparación marrón en el lado con velcro de la almohadilla de respaldo roja y luego coloque la almohadilla de respaldo en la parte inferior de la máquina. Baje suavemente la máquina.



2 Ajuste la manija a una posición cómoda, puede ser vertical o la altura de la cintura dependiendo de la preferencia del operador.



3 Si su máquina incluye un interruptor de seguridad, presione el interruptor y apriete el mango. Si la máquina contiene control de polvo a bordo, encienda la aspiradora.



4 Mueva la máquina en línea recta utilizando el método de tirar y jalar. Repita según sea necesario para eliminar completamente el acabado del piso.
TIP: The maroon prep pad should be flipped after about 1000 sq. ft. or when it is no longer effective. After using both sides of the pad, replace it with a new pad.



5 Si la máquina no contiene control de polvo a bordo, aspire completamente el residuo y todo el polvo con una aspiradora de espalda vertical.

Usando una máquina auto-fregadora orbital:



1 Coloque la almohadilla de preparación marrón en el lado con velcro de la almohadilla de respaldo roja y luego coloque la almohadilla de respaldo en la parte inferior de la máquina.



2 Llene la fregadora con agua fría y humedezca un área del piso del tamaño de la almohadilla para evitar el polvo inicial.



3 Ajuste el control de la solución a la configuración más baja.



4 Baje la almohadilla sobre el área previamente humedecida del piso. Encienda la aspiradora y baje la escobilla de goma, luego comience a fregar.



5 Operate at a slow pace to effectively remove the most amount of floor finish. Scrub the area and repeat as needed to remove any additional floor finish.

Consejo: La almohadilla de preparación marrón debe voltearse después de aproximadamente 1000 pies cuadrados o cuando ya no sea efectiva. Después de usar ambos lados de la almohadilla, reemplácela con una nueva almohadilla.

También vea estos otros folletos informativos de la **Serie de Entrenamiento de Mantenimiento de Maintex**.



Ordene sus suministros de limpieza directamente de **Maintex**
Visítenos en línea en **maintex.com**



Oficina Corporativa
13300 E. Nelson Avenue
City of Industry, CA 91746
(800) 446-1888

Sucursal de Poway
13575 Gregg Street
Poway, CA 92064
(800) 261-4456

academy.maintex.com